



Monteringsvejledning til Bambus pavillon

Før du starter på monteringen, sorter de leverede bambus i 4 bunker:

5 stk. ø 5-7cm a 3 mtr. (tag)

4 stk. ø 8-10cm 3 mtr. (sider)

4 stk. ø 8-10cm 3 mtr. (stolper til jord)

4 stk. ø 8-10cm 4 mtr. (sider)

26 bolte/møtrikker - 10 til tag (M180) og 16 til sider, samt 10 + 12mm bor


Trin 1

Området hvor bambus pavillonen skal opstilles skal være fladt og der skal være plads til en 3x4 mtr. rektangel.

Find ud af, hvor hjørnerne skal være og mål mindre end 3 og 4 meters afstand mellem hver stolpe.

Husk at de 3 og 4 mtr. vist på tegningen er målt som ydermål på bambussen.

Pavillonens 4 hjørner skal laves med mindre afstand end 3 og 4 mtr. for ellers passer bambussen på toppen ikke (den bliver for kort). For 3 meter max 2,8 mtr for 4 meter max 3,8 mtr.

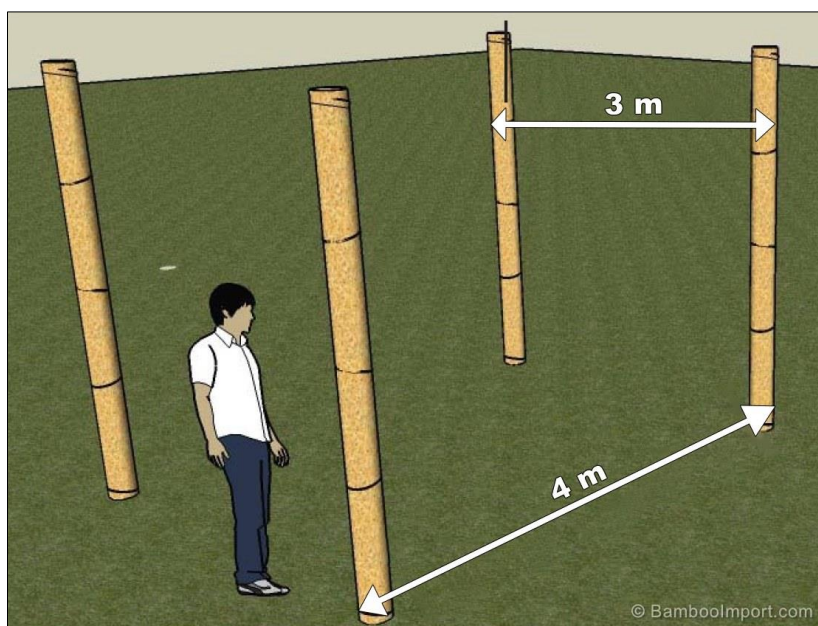

Da stokkene ikke har samme diameter fra top til bund, så placer den tykkeste del ned mod jorden. Der er flere måder at sætte bambus stokke i jorden.

Det vigtigste er at bambus ikke tåler berøring med jord eller stående vand, så rådner de.



Man kan enten støbe bambussen i jorden, man kan også smøre stokkene med tagpap tjære, som nogle også gør med træ stolper inden de sættes i jorden.

Hvis man ikke støber kan man pakke bambussen med granitskærver og banke godt om stolpen, så den står fast. Det giver dræn ibm. Regn.

Trin 2


Placer de 4 mtr. lange bambus stokke under stolpen, som står i jorden.

Mål 12 cm ned fra toppen og bor et 12mm hul gennem stokken og stolpen.

Monter de vedlagte bolte i hullet.

Der skal være afstand mellem de 2 tværliggende bambus, ca.12 cm, så 3 mtr. bambus visuelt kan gå mellem de 2 - 4 mtrs.

Gentages nu i modsatte side. Skru ikke møtrikken for stramt så bambussen flækker!

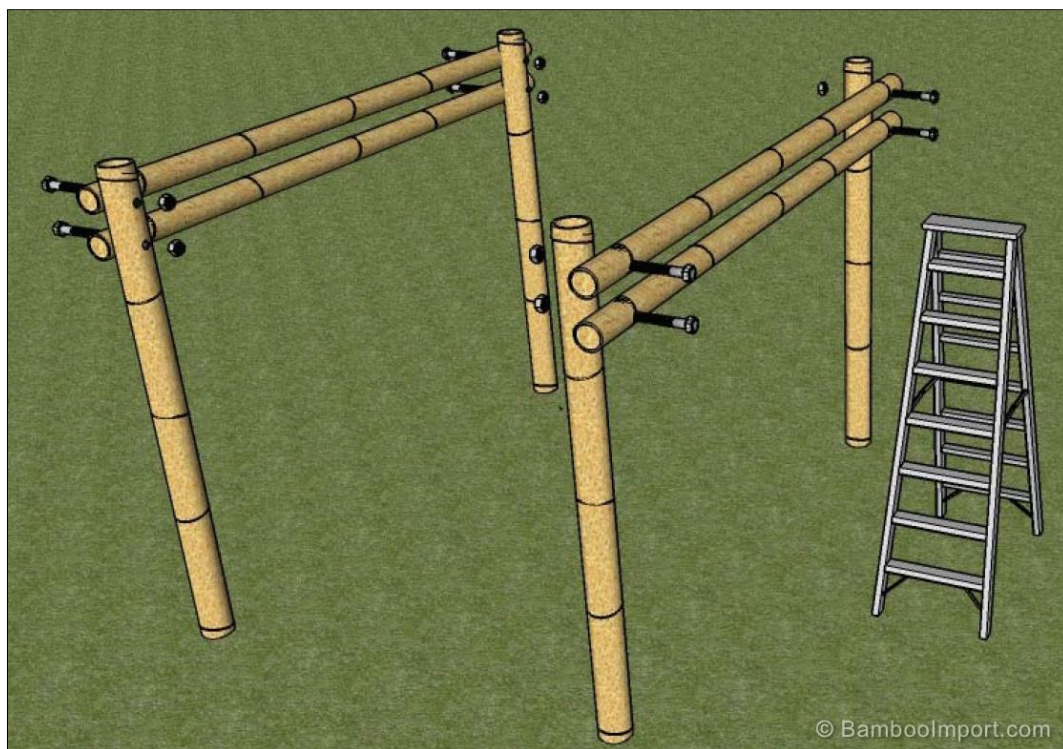




Trin 3

Med de 2 lange sider monteret, kan man nu fastgøre de 3 mtr. bambus.
1 over og 1 imellem de 4 mtrs.

Monteres på samme måde som i trin 2.

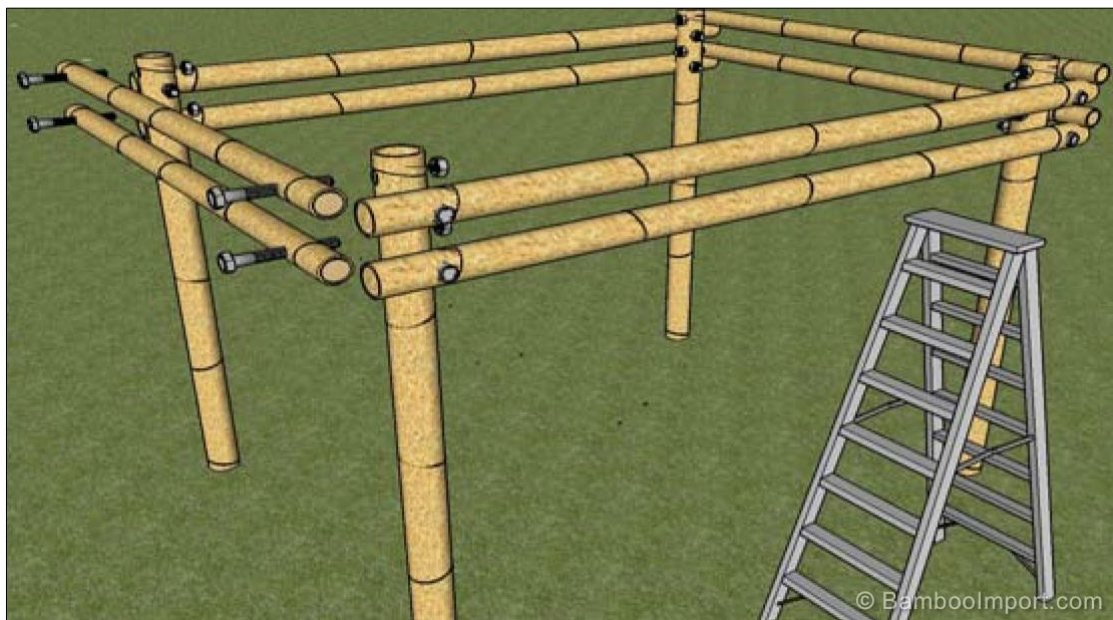

Pavillonen er nu i stand til at stå af sig selv.




Trin 4

Placer de 3 mtr lange 5-7 cm bambus stokke på toppen af bambus pavillonen og fastgør dem med de vedlagte M180 mm bolte.

Afstanden mellem stokkene er ca. 60 cm center til center, men tilpas det ift. den afstand i har valgt at bruge.

Start med den i midten og afmærk hvor der skal bores, og afmærk derefter de andre 4 huller, inden der bores.

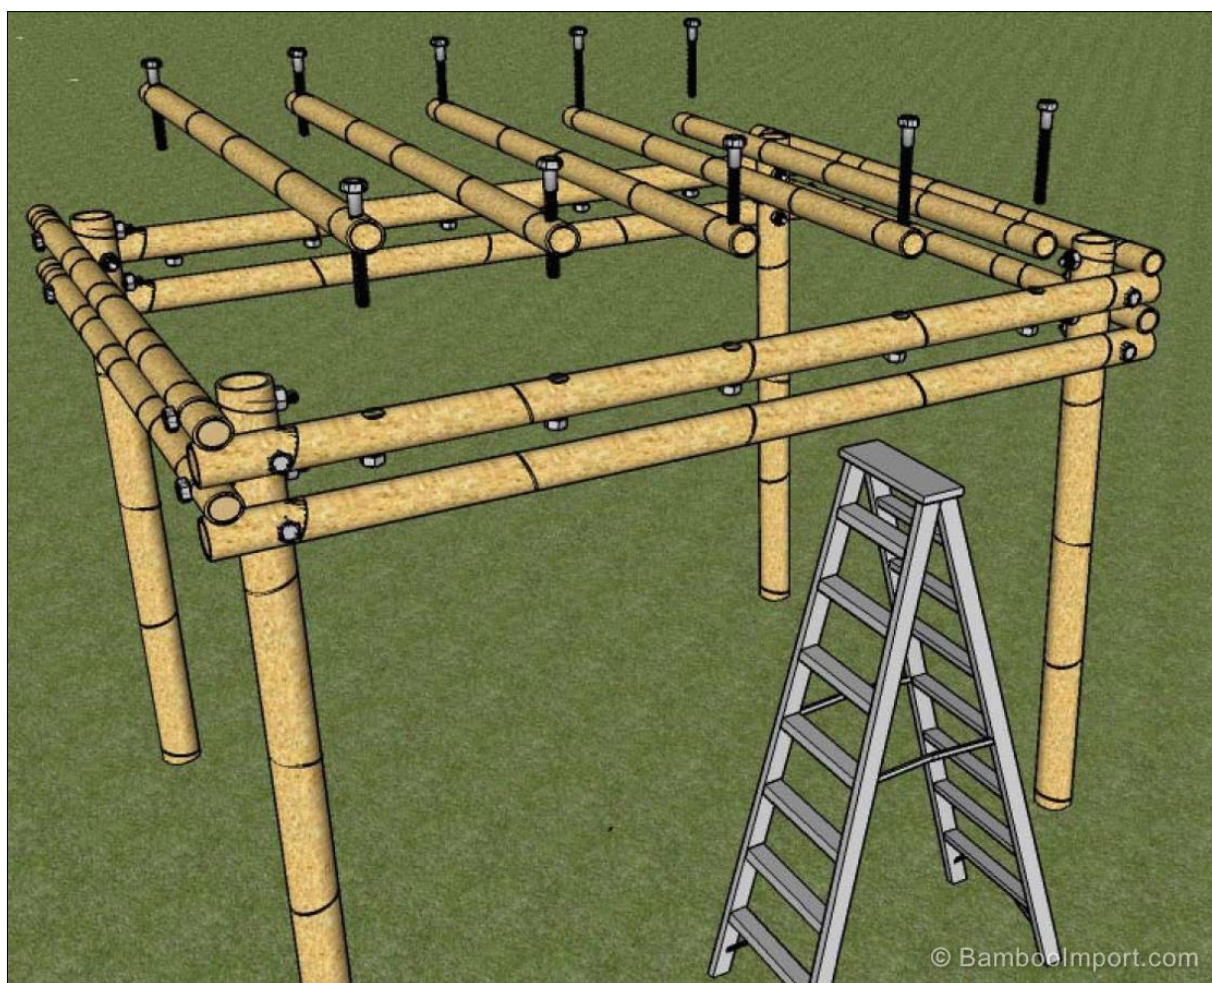

Trin 5

Så er bambus pavillonen færdig.

Man kan afkorte boltene, hvis de virker for lange. Herefter kan man lægge tag på pavillonen, hvis man vil.

Enten et fast tag, der giver læ for regn og dug, eller et mere åbent tag, evt i bambus. Pavillonen kan pyntes med gardiner og lyskæder.